

RONEBERG RX6 SMARTWATCH

Uživatelská příručka

Před použitím si prosím přečtěte příručku

1. Bezpečnostní varování

Informace v tomto dokumentu nebudou upravovány ani rozšiřovány v souladu s jakýmkoli oznámením.

Hodinky by se měly nabíjet nejméně 2 hodiny před použitím.

Bezpečnostní kód

Původní kód je 1122, tento kód může zabránit vašemu používání hodinek bez vašeho svolení.


Změňte prosím původní kód, abyste zajistili bezpečnost svých osobních údajů.

Detaily produktu:

2.1 Rychlý vstup

můžete přejít na další stránku posunutím obrazovky doleva a vrátit se na poslední stránku posunutím obrazovky doprava; vstoupit do rozhraní posunutím zhora- dolů, a návrat do hlavního rozhraní z dola nahoru.

2.2 Nastavení motivu produktu

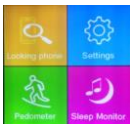

Způsob nastavení:

Hlavní nabídka: Nastavení motivu, vyberte motiv, pokud chcete.

1. Rychle použití produktu

3.1 Stáhněte si software Sync.

Naskenujte QR kód , stáhněte aplikaci, která odpovídá vašemu telefonu s Androidem. Tato aplikace se používá pouze pro synchronizaci mezi hodinkami a telefonem, nepřijme GPRS vašeho telefonu.

Pokud jste již stáhli související software, zkontrolujte prosím verzi a použijte nejnovější související software, abyste zajistili, že všechny funkce fungují normálně. Jestli je nový software, prosím aktualizujte ho.



3.2 Nainstalujte a používejte software Sync

Instalace aplikace pro Android:

Nainstalujte si prosím do svého chytrého telefonu aplikaci Android. Můžete ji uložit do paměti telefonu nebo nainstalovat pomocí asistenta synchronizace.

Použití aplikace pro Android (už nainstalováno)

(Chytrý telefon) Nastavení – přístupnost – vstup do oznámení Bluetooth (služby), povolit tuto službu (při zobrazení varovných upozornění vyberte „sure“) aplikace se spustí automaticky na pozadí a funkce synchronizace se zapne, jak je uvedeno níže

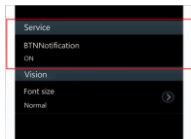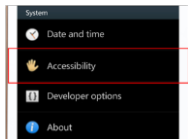

Klikněte na vyberte službu Oznámení, v části Upozornit vyberte svoji osobní nebo systémovou aplikaci oznámení Bluetooth a aplikace.

Telefonní služba zahrnuje SMS, příchozí hovor a vyhledávání hodinek.

Oznámení:

Nezapínejte službu oznámení Bluetooth když

čistíte softwar na pozadí nebo aplikace software je na pozadí.

Bude-li tato funkce vypnuta, ovlivní to funkci synchronizace mezi hodinkami a telefonem.

3.3 Funkce Bluetooth připojení a synchronizace

3.3.1 Z telefonu na hodinky

Nastavení telefonu – zapněte vyhledávání zařízení Bluetooth, klikněte na spárované zařízení, pokud jste našli Smart Watch, a také zvolte „ano“ v mobilním telefonu, spárování je hotovo.

Při požadavku na telefonní seznam zvolte „sure“, můžete si však vybrat „nepřipomínat znovu“, je to výhodné, když se připojíte příště

(bez opětovného připomenutí). Upozornění: software Sync se může otevřít v synchronizované aplikaci APP již nainstalovaný a přístupný. Mobilní telefon zobrazí připojení Bluetooth provedené po

2 - 5 minutách, hodinky vás informují o čase synchronizace s telefonem, než je synchronizace zapnuta. Zpráva se bude synchronizovat , když přijde na mobil.

3.3.2 Z hodinek na telefon

BT Dialer na Smart Watch - hledejte nové zařízení - našlo vaše chytré hodinky (například S9500) - připojte. Další procesy jsou stejné jako u 3.3.1

3.4 Základní funkce

3.4.1 Zprávy

Synchronizujte telefon nebo sledujte zprávu.

3.4.2 Bluetooth

Nastavte stav Bluetooth, zapnuto / vypnuto.

3.4.3 Calls records

Po připojení k Bluetooth můžete zkontrolovat záznamy telefonních hovorů.

Zobrazeny jsou všechny záznamy, včetně zmeškaného hovoru, volaných a přijatých hovorů. Datum, čas a telefonní číslo zmeškaného hovoru můžete zkontrolovat až po jeho zvolení, ale můžete volat pouze na toto číslo.

3.4.4 BT dialer

Spárované zařízení od Smart Watch

3.4.5 Vzdálený oznamovatel

Pokud jsou na připojeném telefonu SMS, příchozí zprávy z QQ a dalších aplikací, telefon vás bude upozorňovat, abyste je přečetli.

3.4.6 Vzdálené kamery

Použijte fotoaparát telefonu pro focení , dálkově můžete fotit pomocí hodinek , je potřeba zapnout kameru telefonu předem.

3.4.7 Anti ztráta

Hodinky můžou hledat telefon , nebo telefon může najít hodinky.

3.4.8 Nastavení

Poznámka: Nastaví zobrazení hodin a motivu v nastavení telefonu.

V nastavení zabezpečení je bezpečný kód 1122.

3.4.9 Pedometr

Může být použit jako nástroj k zabránění nedostatečného nebo nadměrného cvičení měřením kalorií nebo kalorií na základě shromážděných údajů, jako je počet kroků, vzdálenost, rychlost, čas .etc, pro kontrolu cvičení.

Pokud se chcete vrátit do hlavního menu, ale během cvičení nechat krokoměr, stiskněte tlačítko napójení.

3.4.10 Monitor spánku

Ukáže kvalitu spánku , na základě doby spánku.

3.4.11 připomenutí

Můžete si nastavit čas, aby vám připomněl nějaké cvičení.

3.4.12 Rychlá odezva

Je možné stáhnout synchronizační software při skenování rychlé odpovědi, pokud je potřeba nová verze aktualizovat, kontaktujte prosím naše služby, naše společnost poskytne nový odkaz ke stažení.

3.4.13 Inteligentní vyhledávání

Vyhledejte informace o hodinkách

3.4.14 Alarm

3.4.15 Kalendář

3.4.16 Kalkulačka

3.4.17 Profily

3.4.18 Správce souborů

3.4.19 Audio přehrávač.

Po připojení přes Bluetooth může přehrávat hudbu z místního nebo chytrého telefonu.

3.4.20 Nastavení motivů

3.4.21 Kamera

3.4.22 Videorekordér

3.4.23 Prohlížeč obrázků

3.4.24 Přehrávač videa

3.4.25 Nahrávač zvuku

3.4.26 Telefon QQ

QQ potřebuje, aby váš telefon měl SIM kartu a mohl surfovat po internetu.

3.4.27 Prohlížeč

Prohlížeč potřebuje, aby váš telefon měl SIM kartu a mohl surfovat po internetu.

3.4.28 Nástroj SIM

4. Oznámení

4.1 Plné nabití před použitím, doba nabíjení potřebuje 1-2 hodiny.

4.2 Použijte kabel příslušenství a nabíječku nebo příslušenství telefonu Android.

4.3 Bluetooth se po překročení vzdálenosti odpojí. Po zapnutí funkce Anti lost nelze funkci inteligentního vyhledávání použít před opětovným připojením pomocí Bluetooth.

4.4 Pokud je občas odpojeno, znovu se připojte k BT (prosím, připojte se ručně, pokud se Bluetooth odpojí po dobu 5 minut). Prosím, potvrďte se na telefonním seznamu Sync

4.5 Při přehrávání hudby se může zobrazit některé jméno hudby a jiné ne, je to normální, protože android telefon je rozdílný.

5. Běžné řešení problémů

Prosím, podívejte se níže na klíčovou funkci pro případné problémy s hodinkami, pokud je problém stále nevyřešený, kontaktujte prosím našeho prodejce nebo jmenovaného servisního zástupce.

5.1 Nelze zapnout

Doba stisknutí tlačítka napájení je příliš krátká. Ponechejte jej prosím déle než 3 sekundy.

Nízký energie, nabíjejte jej.

5.2 Automatické vypnutí

Nízký výkon, nabíjejte hodinky.

Baterie není nabitá, ujistěte se, že je plně nabitá (úplné nabití minimálně 2 hodiny).

Během používání SIM karty bude napájení brzy vyčerpáno, pokud je signál příliš slabý.

5.4 **Nelze dobít.**

Životnost baterie se po několika letech zkrátí. Zkontrolujte, zda je baterie funkční.

Pokud je nová nabíječka nefunkční, vyměňte ji. Zkontrolujte správné připojení USB slotu, pokud není, zkuste to znovu.

5.5 Žádné jméno volajícího při příchozím hovoru nahrát telefonní seznam, když jste připojeni k BT, nebo nezaškrtnout pokračovat v nahrávání telefonního seznamu.

Pokud jste při opětovném připojení zapomněli synchronizovat telefonní seznam, spárujte zařízení a znovu připojte BT.

5.6 **Špatný hlas telefonního hovoru.**

Hodinky a telefon jsou příliš daleko od sebe, buďte blíže; špatný signál BT.

Špatný signál vlastního telefonního hovoru, změňte prosím lepší místo pro telefonní hovor.